


## KPCSF

CFW500

Installation, Configuration and Operation Guide  
Guía de Instalación, Configuración y Operación  
Guia de Instalação, Configuração e Operação

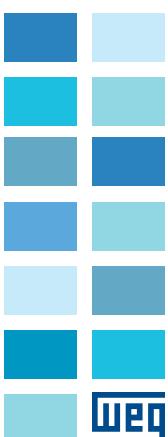

**1 INSTALLATION OF THE KPCS KIT**

English

**1 INSTALACIÓN DEL KIT KPCS**


1. Assemble the kit closure (01).
2. Connect the ground cable (from the motor) to the inverter grounding point.
3. Connect the output cables to the inverter.
4. Connect the input cables to the inverter.
5. The shield of the output and input cables must be fastened by the clamp so as to obtain a good electrical contact.
6. Connect the ground cable (of the supply line) to the inverter grounding point.
7. Fasten the clamp to the output and input cables (02).
8. Connect signal cables and fasten the clamp for these cables.
9. Assemble the front cover in the kit (03).

Español

1. Montar el cierre del kit (01).
2. Conectar el cable de tierra (proveniente del motor) en el punto de puesta a tierra del convertidor.
3. Conectar los cables de salida al convertidor.
4. Conectar los cables de entrada al convertidor.
5. El blindaje de los cables de salida y entrada se debe sujetar por la abrazadera, de modo de obtener un buen contacto eléctrico.
6. Conectar el cable de tierra (de la red de alimentación) en el punto de puesta a tierra del convertidor.
7. Montar la abrazadera de los cables de salida e entrada (02).
8. Conectar los cables de señal y montar la abrazadera para tales cables.
9. Montar la tapa frontal en el kit (03).

Português

1. Montar o fechamento do kit (01).
2. Conectar o cabo de terra (proveniente do motor) no ponto de aterramento do inversor.
3. Conectar cabos de saída ao inversor.
4. Conectar cabos de entrada ao inversor.
5. A blindagem dos cabos de saída e entrada deve ser presa pela abraçadeira, de modo a obter um bom contato elétrico.
6. Conectar o cabo de terra (da rede de alimentação) no ponto de aterramento do inversor.
7. Montar a abraçadeira dos cabos de saída e entrada (02).
8. Conectar os cabos de sinal e montar a abraçadeira para esses cabos.
9. Montar a tampa frontal no kit (03).

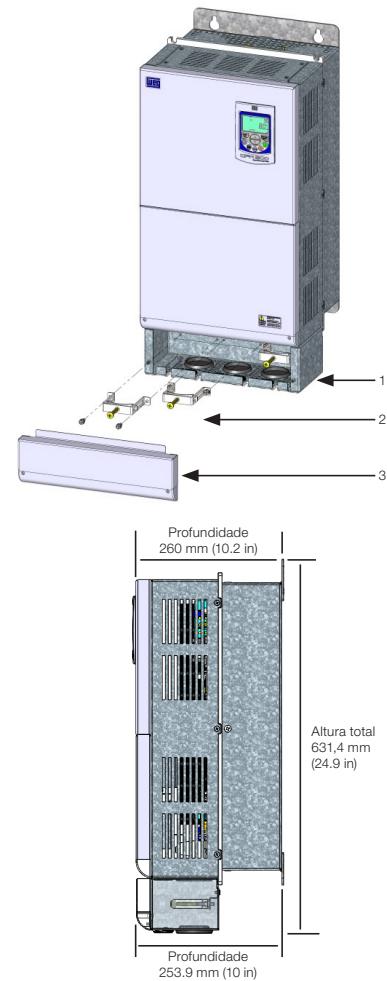**APPENDIX A - FIGURES  
ANEXO A - FIGURAS***Figure A.1: Installation of the KPCSF kit**Figura A.1: Instalación del kit KPCSF**Figura A.1: Instalação do kit KPCSF*