



Inklusive:
Einlegeschilder,
silberfarben,
ohne Aufschrift. (2x)
Including:
Insertion plates, silver,
without inscription. (2x)

**X6 RC18 (Stift/male)
Ansicht Steckseite Z
View plug connection side Z**
Einbaustecker nicht ausgerichtet
Connector not aligned

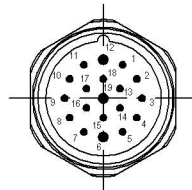

Ausgangsfamilie / electronic output system
Ausgangslogik / output logic
Lernbereitschaft für - / learning mode for dip-switch
Entriegelungsüberwachung / Release monitoring




DIP-Switch
(Auslieferungszustand / delivery status)

Einstellmöglichkeit u. Funktionsbeschreibung
gem. Betriebsanleitung.
Settings and function description see
operating instruction.

**Belegung
Deckeltaster:**

**PIN assignment
top cover button:**

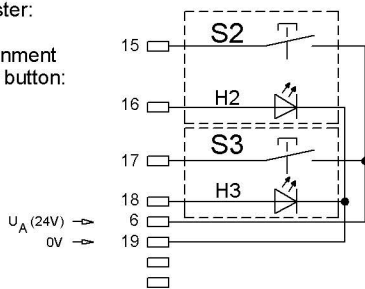

Achtung:

Im Auslieferungszustand sind IMP1 u. IMP2 mit einem Jumper gebrückt. Bei 2-kanaliger Ansteuerung des Magnets muss der Jumper entfernt werden. Zusätzlich muss die Litze GYBN entweder an X3.8 (IMM) oder an X3.6 (IMP2) angeschlossen werden.

Attention:

In the default setting IMP1 and IMP2 are connected with a jumper. For 2-channel control of the solenoid the jumper must be removed. In addition the wire GYBN shall be connected to X3.8 (IMM) or X3.6 (IMP2).

Betriebsanleitung beachten

(bei Abweichungen zwischen Datenblatt u. Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instructions
(in case of disagreement between data sheet and operating instruction, the information of the data sheet are to be considered)

| | MGB-H | MGB-L. | MGB-E. | Türanschlag Door hinge | S2 Taster beleuchtet Button illuminated | S3 Taster beleuchtet Button illuminated |
|------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------|---|---|
| MGB-L0-ARA-AA8A1-S1-R-124256 | | X | | R | GELB YELLOW | WEISS WHITE |
| MGB-LOH-ARA-R-124258 | X | X | | | | |
| MGB-L1-ARA-AA8A1-S1-R-111653 | | X | | | | |
| MGB-L1H-ARA-R-111655 | X | X | | L | GELB YELLOW | WEISS WHITE |
| MGB-L0-ARA-AA8A1-S1-L-124257 | | X | | | | |
| MGB-LOH-ARA-L-124259 | X | X | | | | |
| MGB-L1-ARA-AA8A1-S1-L-111654 | | X | | | | |
| MGB-L1H-ARA-L-111656 | X | X | | | | |

| RC 18 PIN | Bezeichnung Designation | Beschreibung | Description |
|--------------|----------------------------|---|--|
| 1 | IMP1 (IMP2) | Steuerspannung zum Ein- und Ausschalten der Zuhaltung, DC 24V. Anschluss gem. Betriebsanleitung. (Bei MGB-L0, nicht belegt) | Control voltage for switching on and off the guard locking, DC 24V. Connection acc. to operating instructions. (Not used by MGB-L0) |
| 2 | F11A | Freigabeingang für Kanal A. Im Einzelbetrieb DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen. | Enable input for channel A. For use in single modus please check settings, acc. to operating instructions. |
| 3 | F11B | Freigabeingang für Kanal B. Im Einzelbetrieb DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen. | Enable input for channel B. For use in single modus please check settings, acc. to operating instructions. |
| 4 | FO1A | Sicherheitsausgang Kanal A, AN wenn Tür geschlossen u. zugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten | Safety output channel A, ON when door is closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed. |
| 5 | FO1B | Sicherheitsausgang Kanal B, AN wenn Tür geschlossen und zugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten. | Safety output channel B, ON when door is closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed. |
| 6 | UA UB | Spannungsversorgung für Zuhaltmagnet (L1/L2), Meldeausgänge u. Taster, DC 24V muss permanent anliegen. | Power supply for the interlocking solenoid, (L1/L2) monitoring output and button, DC 24V must be present continuously. |
| | | Spannungsversorgung, DC 24V. | Power supply, DC 24V. |
| 7 | RST | Rücksetzeingang, Gerät wird zurückgesetzt, wenn für min. 3s an RST DC 24V anliegen. | Reset input. Resetting device if DC 24V is applied for at least 3s. |
| 8 | OT | Meldeausgang Riegelzunge, AN wenn die Tür geschlossen ist und die Riegelzunge im Zuhaltmodul eingeführt ist. | Bolt tongue monitoring output, ON when the door is closed and the bolt tongue is inserted in the locking module. |
| 9 | OI | Meldeausgang DIA, AN wenn das Gerät im Fehlerzustand ist. | Monitoring output DIA, ON when the device is in the fault state. |
| 10 | - | | |
| 11 | - | | |
| 12 | ⊕ | Steckerverbindergehäuse | Connector housing |
| 13 | (IMP2 / IMM) | PIN kann nach entsprechender Anpassung als IMP2 oder IMM verwendet werden (siehe Achtung-Hinweis) | This PIN can be used as IMP2 or IMM if the configuration is modified accordingly (please check Attention note). |
| 14 | - | | |
| 15 | S2 | Taster beleuchtet GELB | Button illuminated YELLOW |
| 16 | H2 | LED 2 | |
| 17 | S3 | Taster beleuchtet WEISS | Button illuminated WHITE |
| 18 | H3 | LED 3 | |
| 19 | 0V | Masse für Spannungsversorgung UA / UB. | Ground for the power supply UA / UB. |

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.